

MANUÁL - Ultrazvukový čistič WJ-QXJ01 - 350ml, 47000Hz



Způsob provozu

Způsob použití

Po kontrole stroje zapojte napájecí adaptér do zásuvky, otevřete horní kryt a nalijte čistou vodu do vnitřní drážky z nerezové oceli. Předmět, který je třeba vyčistit, musí být zcela ponořen ve vodě. Hladina vody však nesmí přesahovat hladinu „MAX —“.

Volba času

Zmačknete ON/OFF, zapnete čističku a zvolte **3 min**, indikátor se rozsvítí a čistička začne fungovat po dobu 3 minut; Zvolte **5 min**, kontrolka se rozsvítí, začne pracovat na 5 minut; Zmačknete znovu ON/OFF, vypnete čističku.

Běžné čištění

Nalijte čistou vodu do drážky. Čištěné předměty nebo části, které mají být čištěny, musejí být zcela ponořeny do vody, ale hladina vody by neměla překročit rysku nejvyšší hladiny „MAX —“.

Čištění odolné špíny

Pokud předmět nebyl delší dobu čištěn nebo je špína odolná, lze do vody přidat 3-5 kapek čisticí kapaliny, aby se urychlil rozklad nečistot a zvýšil se čisticí účinek asi o 20 %. (Poznámka: lepšího účinku čištění lze také dosáhnout opakovaným čištěním nebo delší dobou čištění.)

Poznámka:

- 1. Při čištění brýlí by měly být čočky umístěny nahoře a neměly by se přímo dotýkat nerezové nádrže.**
- 2. Je zakázáno přidávat vodu přímo z kohoutku, což může způsobit poruchu stroje.**
- 3. Zvuk "skřípání" během čištění je zvukem ultrazvukových vibrací, což je normální jev.**

Rozsah použití produktu •

Omyvatelné předměty	Typ	Konkrétní příklad
	Brýle	Brýle (bez UV povlaku)
	Kancelářské potřeby	Pravítko, nůžky, pero atd
	Denní potřeby	Zubní kartáček, žiletka, hřeben atd
	Šperky	Prsteny, náhrdelníky, náušnice atd
	Potřeby nádobí	Kovové nádobí, keramické nádobí, falešné zuby atd


Neomyvatelné předměty	Typ	Konkrétní příklad
	Dřevěné předměty	perla, smaragd, kámen, korál, smaragd, kontaktní čočky, lak atd. Tělo hodinek (včetně vodotěsného typu)
	Drahokamy s měkkou povrchovou tvrdostí	
	Výrobky nízké kvality pro povrchovou úpravu	
	Drahokamy	
	Předměty se škrábanci a prasklinami	

Tipy:

1. Nemusí úplně odstranit zubní kámen, černé skvrny.
2. Zbarvení a rez kovů nelze odstranit.
3. Při čištění náhrdelníku/prstenu může způsobit odpadávání drahých kamenů/diamantů.
4. Při čištění kovového pásku hodinek prosím před čištěním sejměte pásek, používejte pouze čisticí roztok. Nedávejte hodinky (včetně vodotěsných) do čištění, protože by se do hodinek mohla dostat voda a vnitřní části hlavního těla hodinek by se mohly poškodit v důsledku ultrazvukových vibrací.


Doba čištění

Omyvatelné předměty		Čištění čas
Brýle (bez UV povlaku)		Asi 3 nebo 5 minut
Pravítko, nůžky, pero atd		
Zubní kartáček, žiletka, hřeben atd		
Prsteny, náhrdelníky, náušnice atd		
Kov nádobí, keramické nádobí, falešné zuby atd		

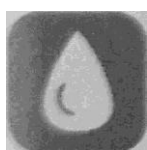

Údržba a oprava

1. Při čištění a údržbě nejprve odpojte napájecí kabel;
2. Nalijte polovinu vody do čisticí nádržky pomocí odměrky a vyčistěte ji měkkou houbičkou. Pokud je skvrna velká, můžete kápnout 1-2 kapky neutrálního čisticího prostředku a po čištění opláchnout čistou vodou;
3. Otřete povrch přístroje vlhkým hadříkem navlhčeným ve vodě a poté otřete suchým hadříkem.
4. Při čištění dávejte pozor, aby voda nepronikla do vypínače a napájecích přípojek.

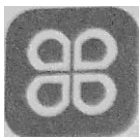

Specifikace produktu

Název výrobku	Ultrazvukový čisticí stroj	Jmenovitá frekvence	50 Hz
Jmenovitý výkon	18w	Ultrazvuková frekvence	47 kHz
Velikost produktu	218 x 102 x 63 mm	Kapacita	350ml
Jmenovité napětí	DC 12V-2A	Čištění materiálu nádrže	SUS304
Seznam balení	Čistička x1, napájecí adaptér x1, instrukce x1		