




INSTALACE programu Autocom 2020

ÚPLNĚ NA ZAČÁTEK NEZAPOMENI VYPNOUT PO DOBU INSTALACE ANTIVIROVÝ PROGRAM !!!!


- 1) Vložit CD do mechaniky a označit soubor: autocom 2020 release full, pravým tlačítkem myši vyber možnost „spuště jako správce“
- 2) Vybrat složku pro instalaci (např.: C:\Program Files\autocom) a „next“ (další). Nezapomen odsouhlasit licenční podmínky

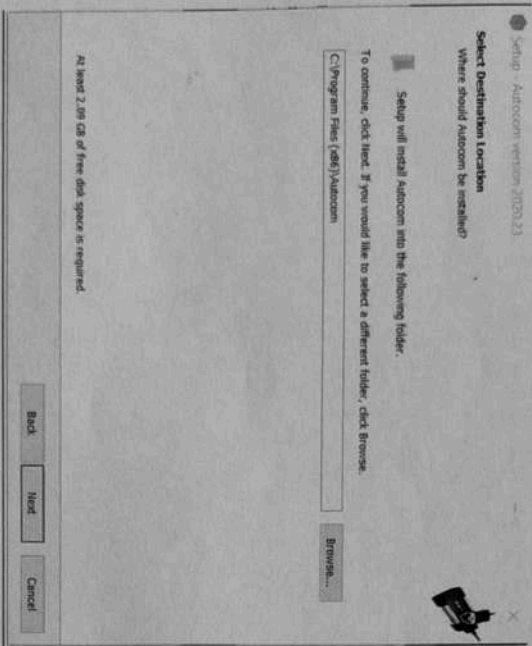


3) Odsouhlasit vytvoření zástupce na ploše

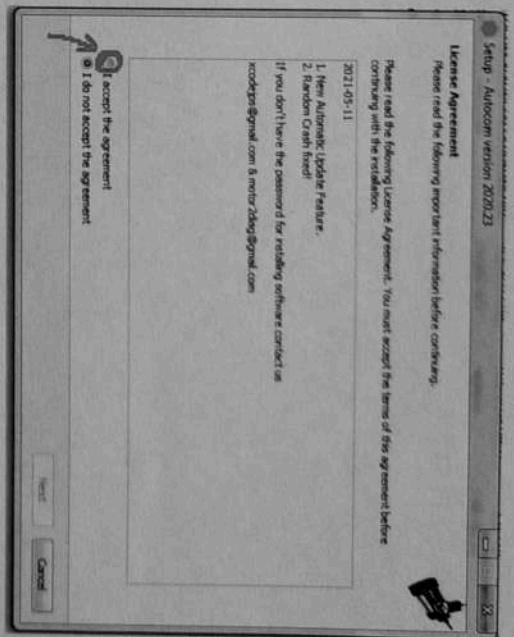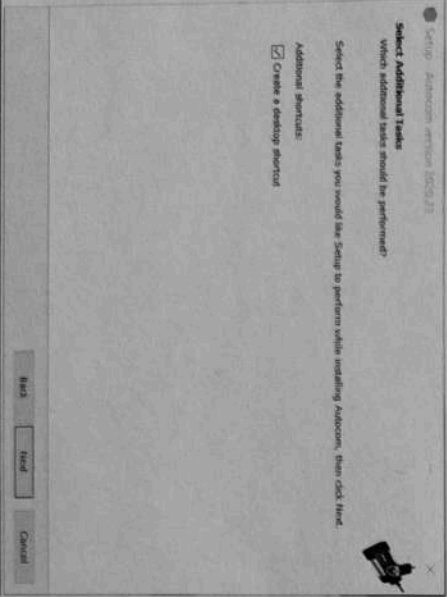


3) potvrdit „next“: Do dalšího okna napiš heslo(Password): ThankYou (je nutno dodržet velike a male pismena)

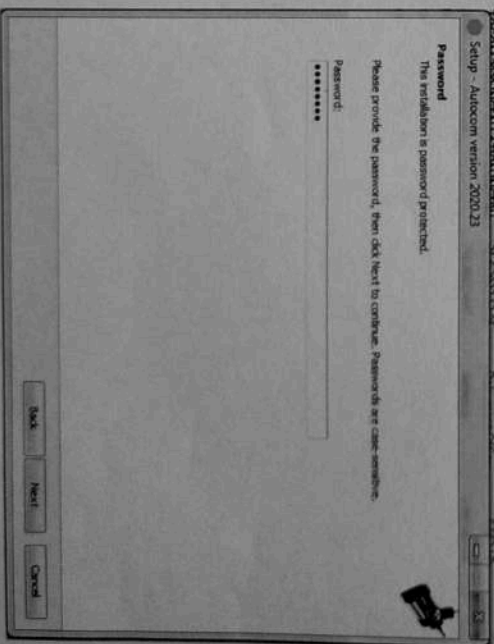


A potvrdit „next“ a kliknout na : „Install“

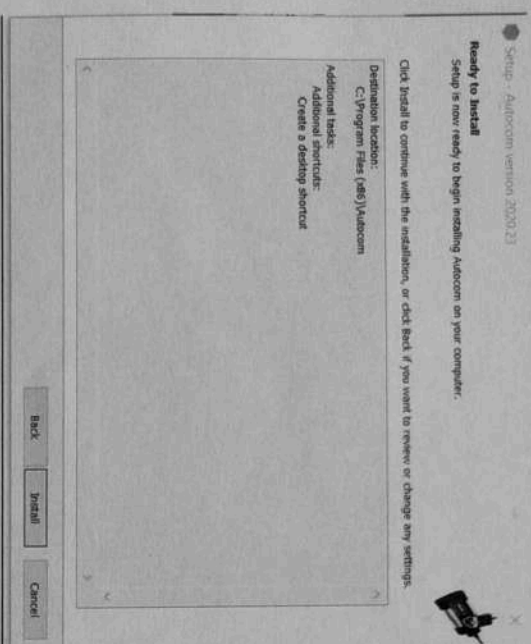


4) Počkat na dokončení instalace včetně všech doplňkových programů.

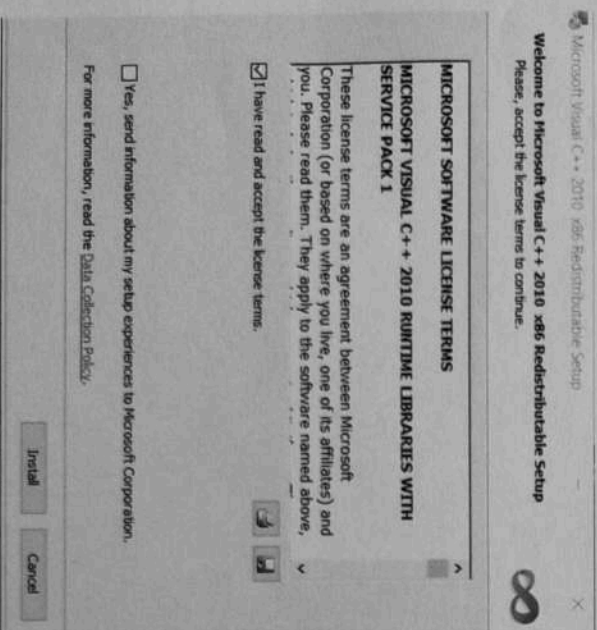

Jestliže před ukončením instalace uvidíš chybu jako na obrázku tak nepanikař ☹

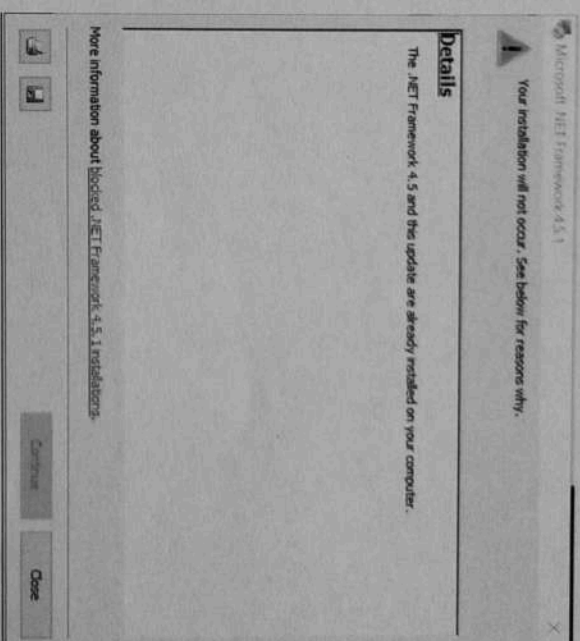


Znamená to, že rozhraní máš nainstalované a pokračuj přes „Close“
Nainstaluj se ovladače pro diagnostiku :

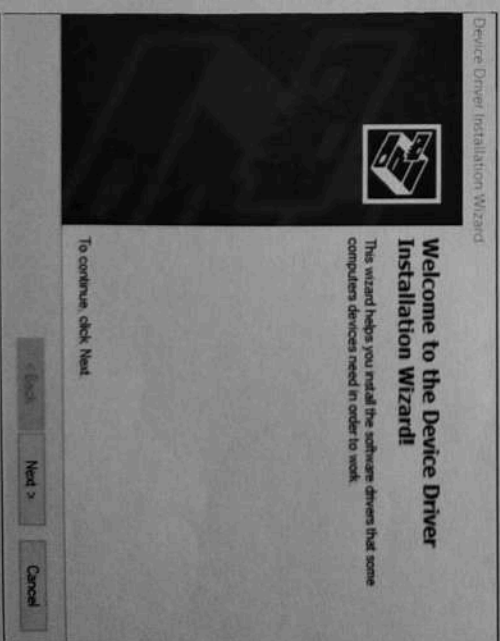


Pokračuj : „next“

5.

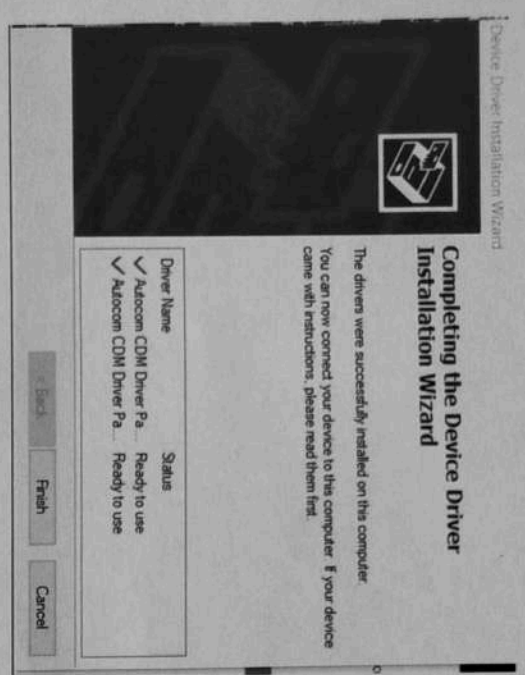

Zmáčkli : „ Finish“

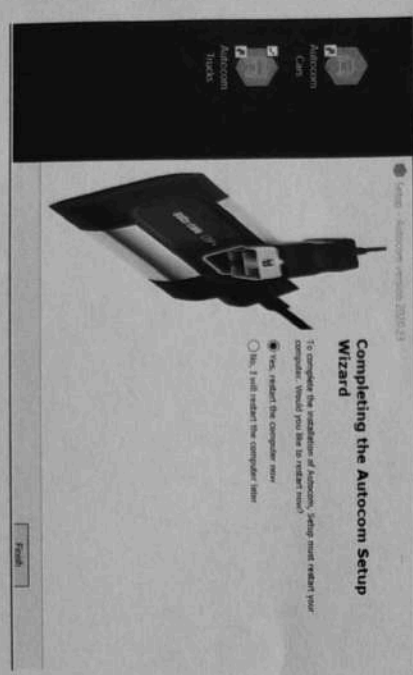


Zmáčkli : „ Finish“ a restartuj počítač.

Po reštartu počítače spust' program p'ies zástupce na ploše :




Nebo z adresáče kam jsi nainstaloval program, p'ies: „Main.exe“ soubor a napiš svůj email, Nebo si něco vymysli ☺

6.

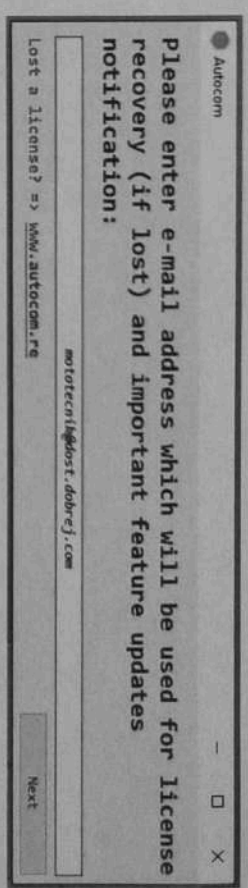

Klikni na „next“

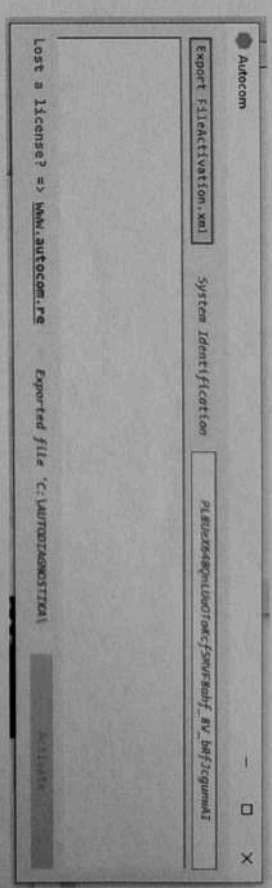

Klikni na „ Export FileActivation.xml“ a otev're se TI nabídka pro uložení souboru.


Nejlépe je soubor uložit do adresáče instalace programu viz. Bod 2 na začátku ☺


Okno programu nezav'rej!

.... A teď pozor !!!!


- Je nutné změnit datum ve windows na 13.12.2021

- označit soubor „ Keygen“ na instalačním DVD a pravým tlačítkem vybrat možnost *spustit jako správce*

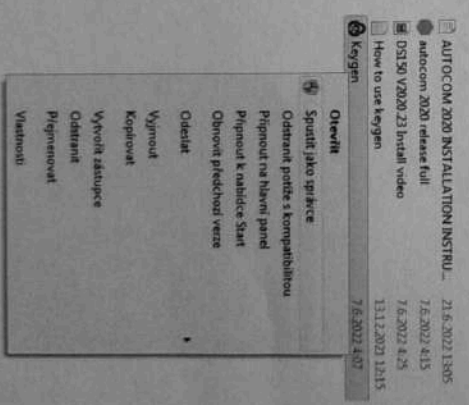

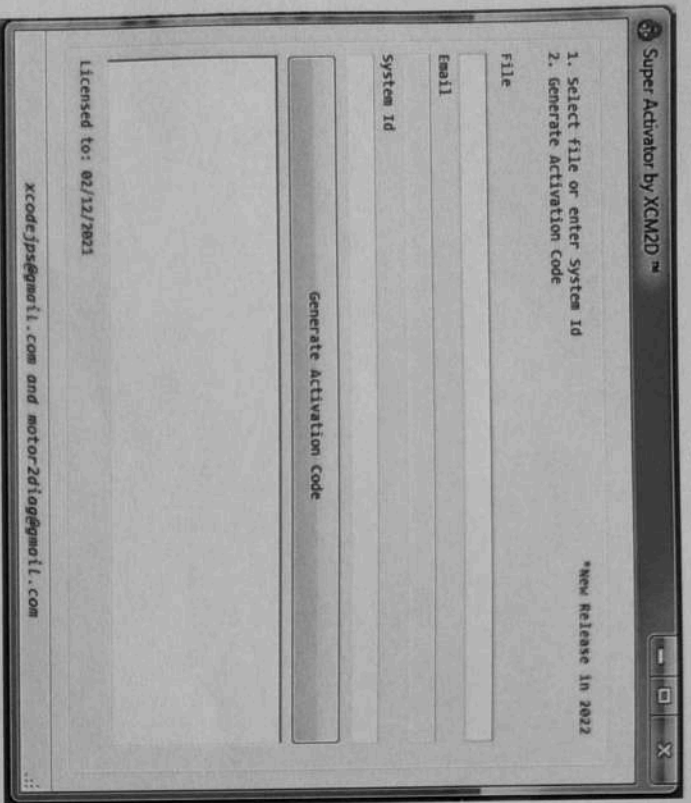

Klikni (Zx levě tl. myši) do okna: „File“ a vyber soubor, který jsi uložil : „Fileactivation.xml“
 A klikni na: „Generate Activation Code“

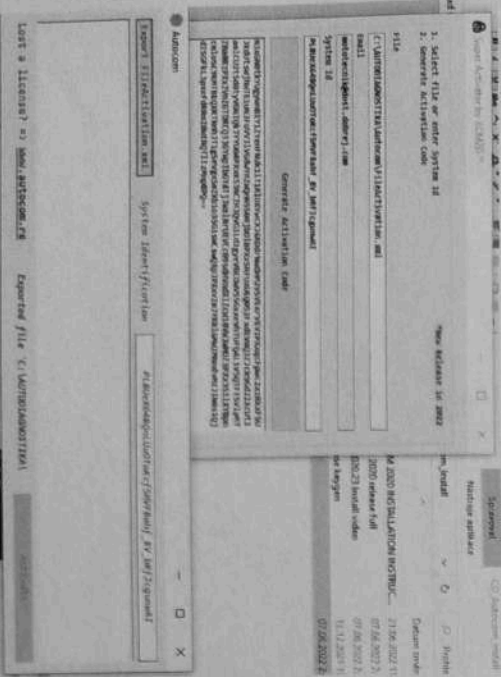


17.


8

Vygeneruje se aktivací kód (je to ta spousta modrých znaků na obrázku). Zkopíruj vygenerovaný kód do okna programu AutoCom a zprůstřední se tlačítko „Activate“. To zmadkni a je to ☺
 Zapnout zpět antivír, vrátit datum a filíme ☺
Test a nastavení programu AutoCom.


- Zapnout PC
- Ve Windows připojit autodiagnostiku k PC (zasunout do USB portu ☺) pak připojit k autoconnectoru (OBD). Měla by svítit modře.
- Spustit program AutoCom

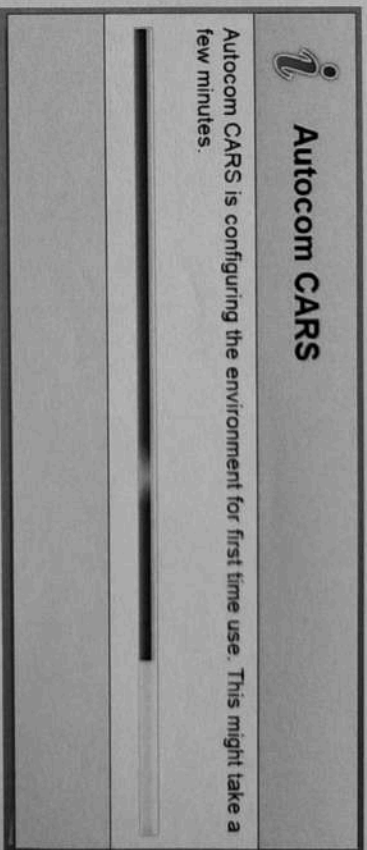

Kliknout na „Settings“

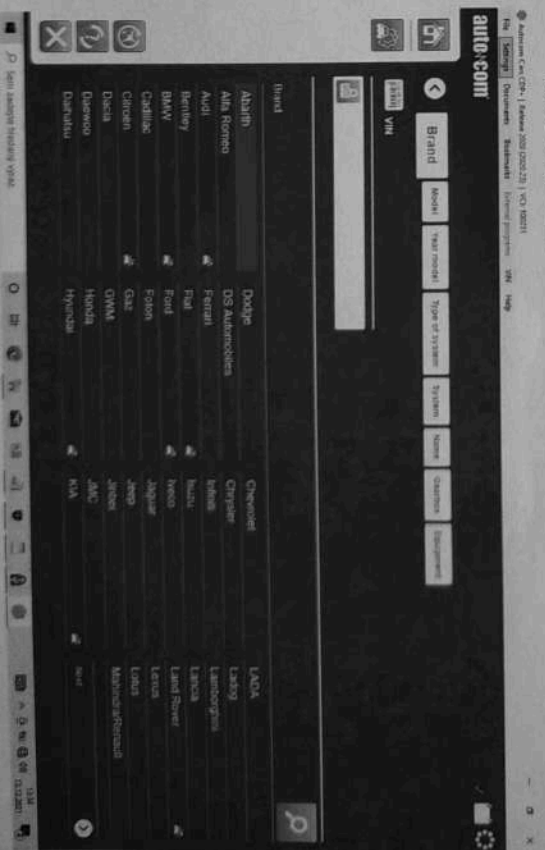

- vybrat možnost "Language"

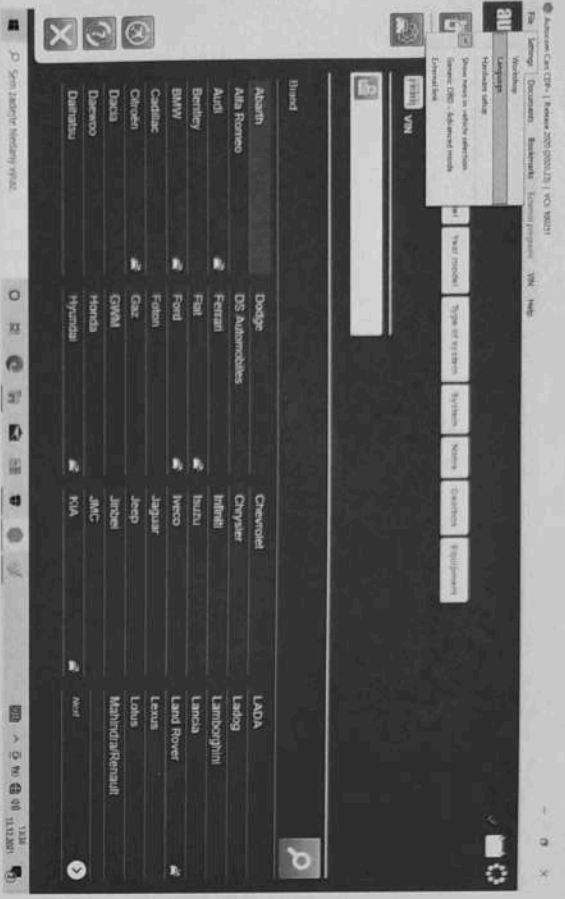


09.

- Nastavit čestinu (nebo jiný jazyk dle libosti = vybrat vajíčku ☺)




- Potvrdit "OK"
- Otevřít záložku "Nastavení"

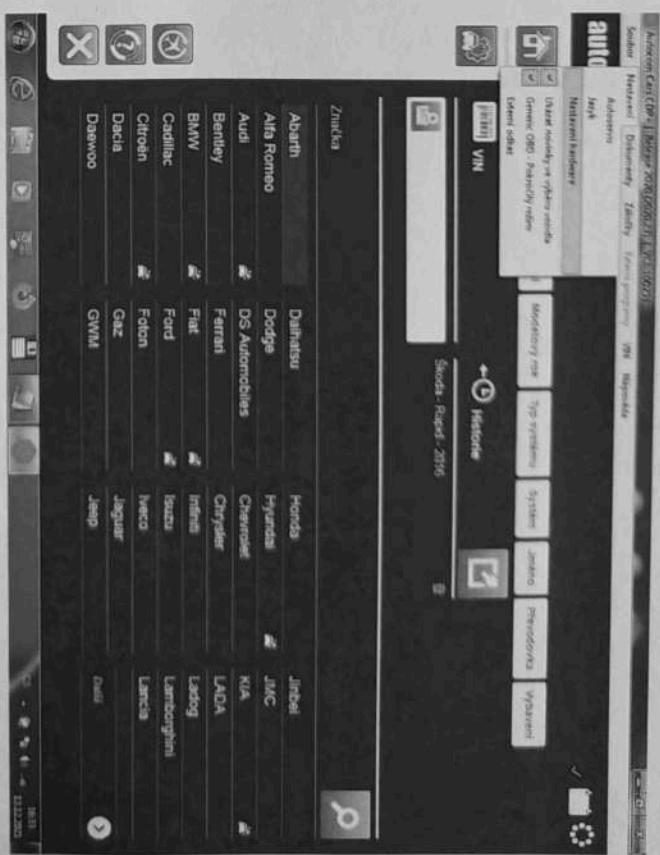


010.

- Vybrat možnost "Nastavení hardware"

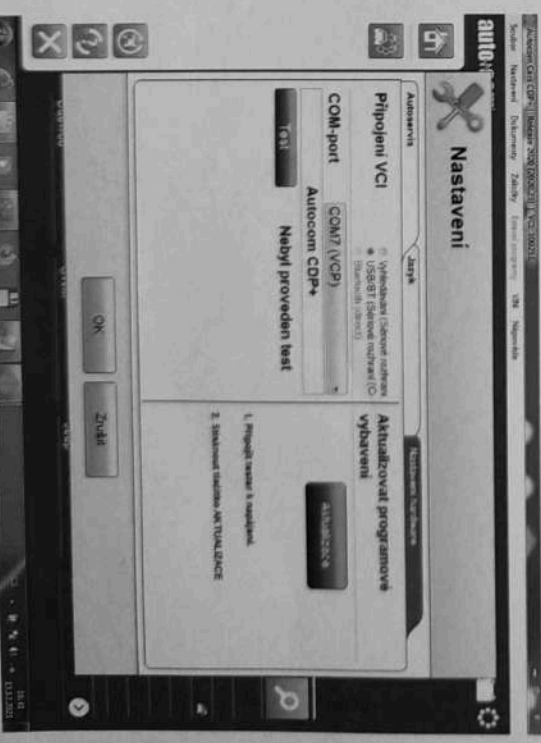


11.

Značkni „Test“
Mělo by to vypadat jako na obrázku níže

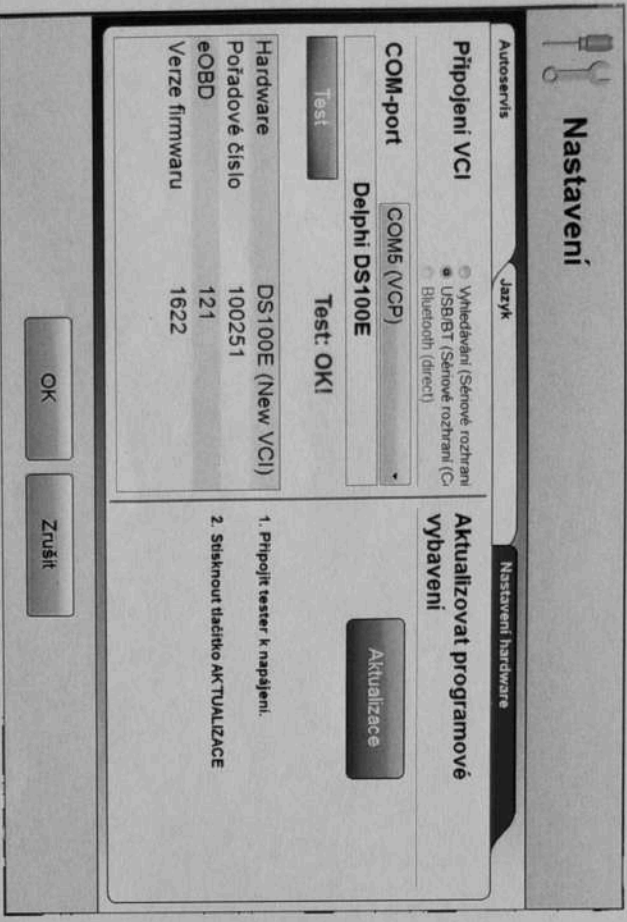


Pokud Tě přivítá info viz. Níže ☺, opět nepanikař a klikni na „v pořádku“

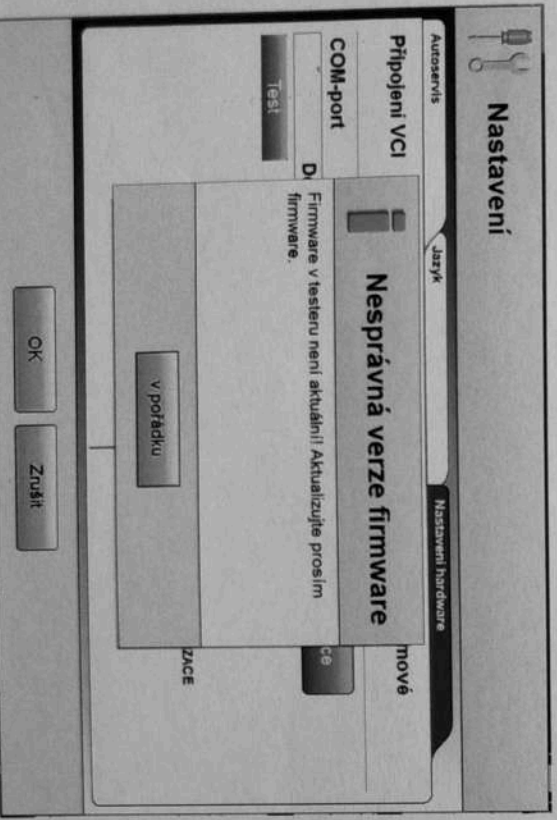

12.

A proved aktualizaci = klikni vedle v okně na „Aktualizace“
Autodiagnostika bude bílkat červeně (nezapomen mít nabíru baterii v notebooku, nebo připojen adaptér). Po dobu aktualizace neodpojuj autodiagnostiku! Mělo by to vypadat asi takhle :

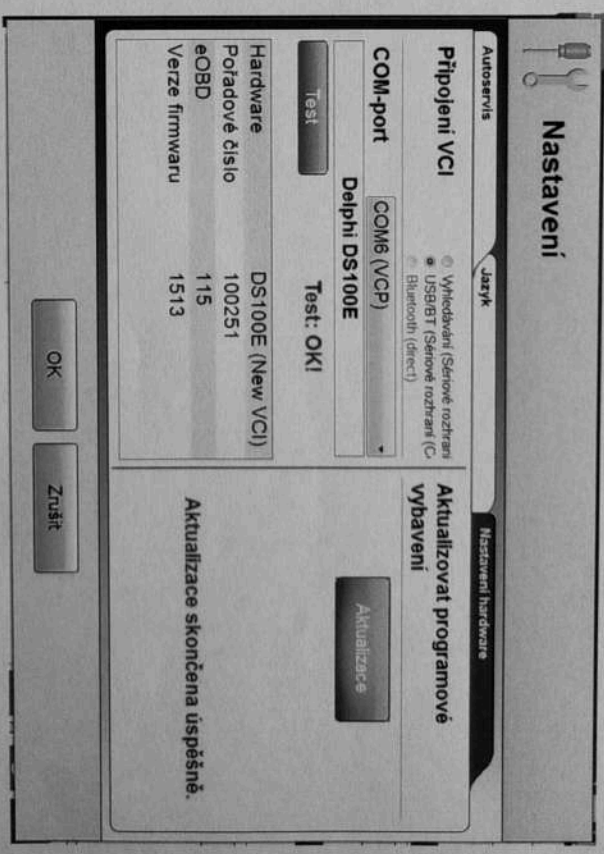

Potvrdit „OK“, vyber typ auta viz níže a můžeš začít smělé pracovat ☺

